新日軽

施工説明書番号 ME-1735
改－1

モデノ門扉用 框カバー 施工説明書

●この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
　商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
●本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
　施工にあたっては必ずお守りください。
●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
●この施工説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。	❗	「必ず行っていただくこと」を示しています。

⚠注意

本商品は、「モデノ門扉」専用の框カバーです。框部以外および他商品へは設置しないでください。

❗ 施工にあたっては、「モデノ門扉」の施工説明書 [ME-1725] を合わせて参照してください。

梱包明細

●施工前に、部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
●説明書に記載している部材・部品 (ビス含) 以外は使用しないでください。

表内の（　）は個数を表しています。

梱包名称		梱包内容
「モデノ門扉」框カバー	框カバー	框カバー（1）
	框カバービスセット	φ 4 × 16 セルフドリリングビス（6）・φ 4 × 20 トラスタッピン 3 種（1） 施工説明書 [ME-1735]（1）

施工手順

❗「長尺戸当り」を取付けない門扉には、必ず「框カバー」を取付けてください。

①框カバーを門扉に取付けてください。

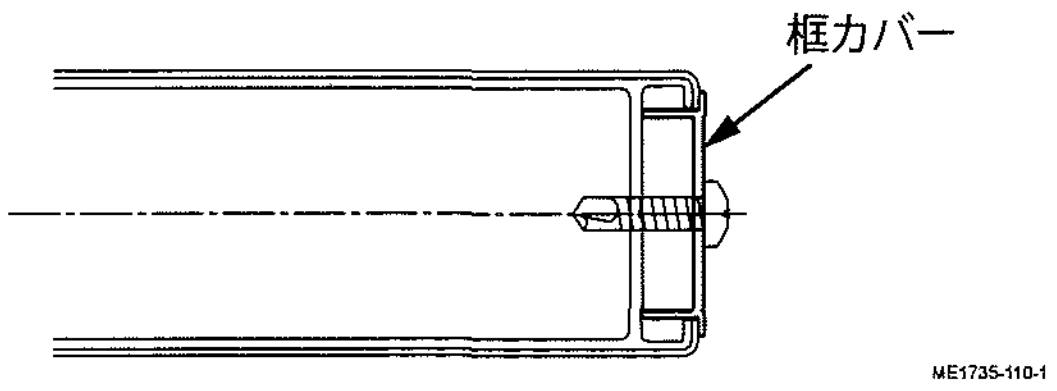

❗ 框カバーには上下があります。間違えないようにしてください。

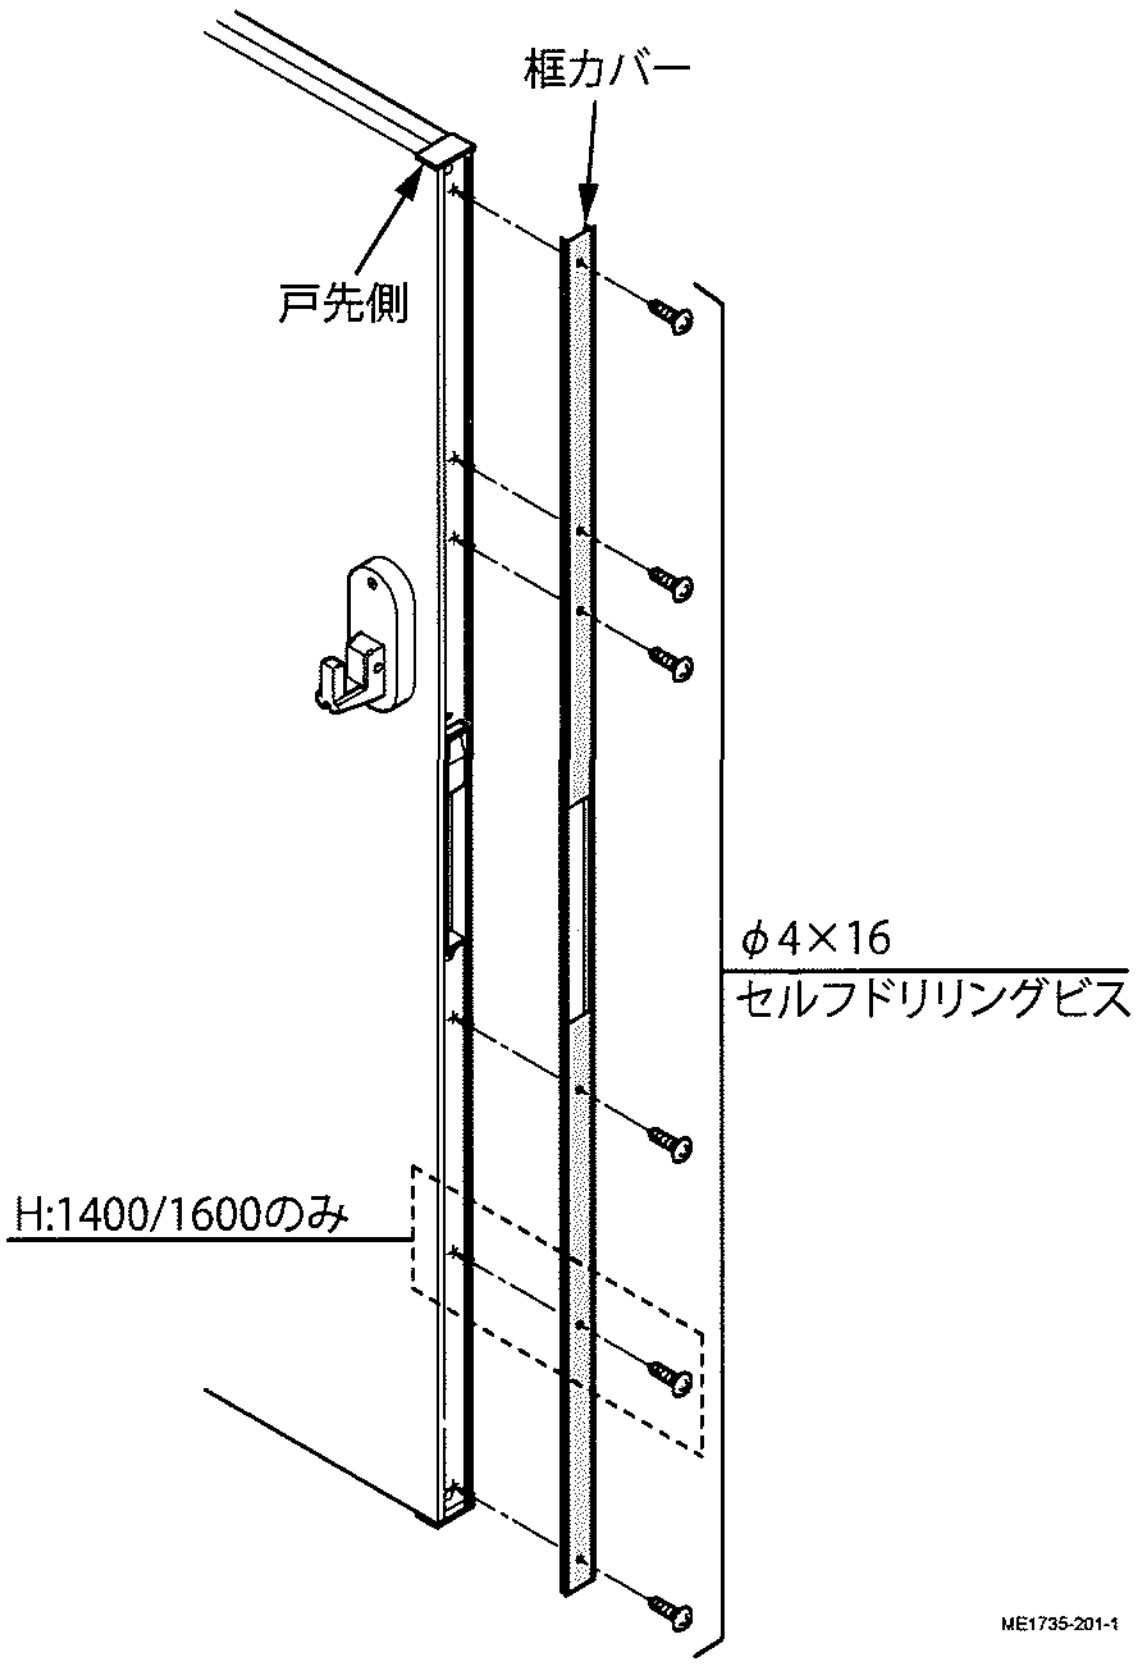

●上下の区別

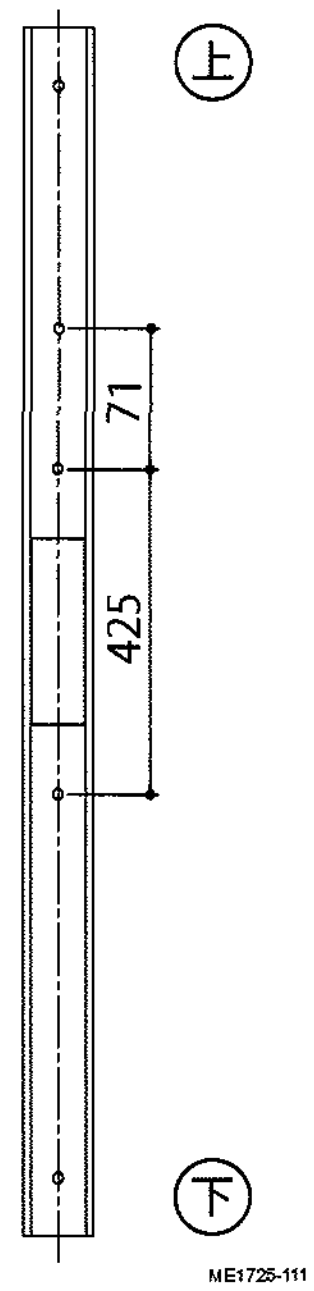

■ PH・RB 型錠、EJ・EK 型錠（電気錠）付きの場合
(外開きの錠受け側に取付け)

●本図は 、PH 型錠の錠受けを示しています。
● EJ・EK 型錠（電気錠）の場合、切り落とし寸法が大きくなるため、上部の框カバーは 2 ヶ所で固定してください。

①下表の寸法で框カバーを切断してください。

● PH 錠 [mm]

門扉 H 呼称	左右勝手	A	B 切り落とし	C	D
H:1200	右勝手	365.5	121	713.5	9
	左勝手	368.5		710.5	6
H:1400	右勝手	465.5		813.5	9
	左勝手	468.5		810.5	6
H:1600	右勝手	565.5		913.5	9
	左勝手	568.5		910.5	6

● RB 錠 [mm]

門扉 H 呼称	A	B 切り落とし	C	D
H:1200	369.5	119	711.5	7
H:1400	469.5		811.5	
H:1600	569.5		911.5	

● EJ・EK 型錠（電気錠） [mm]

門扉 H 呼称	A	B 切り落とし	C	D
H:1200	320	161	719	14.5
H:1400	420		819	
H:1600	520		919	

※ A 寸法の取付孔は 2 ヶ所になります。

②門扉本体から、上側の落し棒取付ビス 1 個を外してください。
③框カバーにφ 5mm（D 寸法位置）の下孔をあけてください。
④框カバーを門扉に取付けてください。
⑤框カバーの下孔加工の位置に、φ 4 × 20 トラスタッピン 3 種を取付けてください。

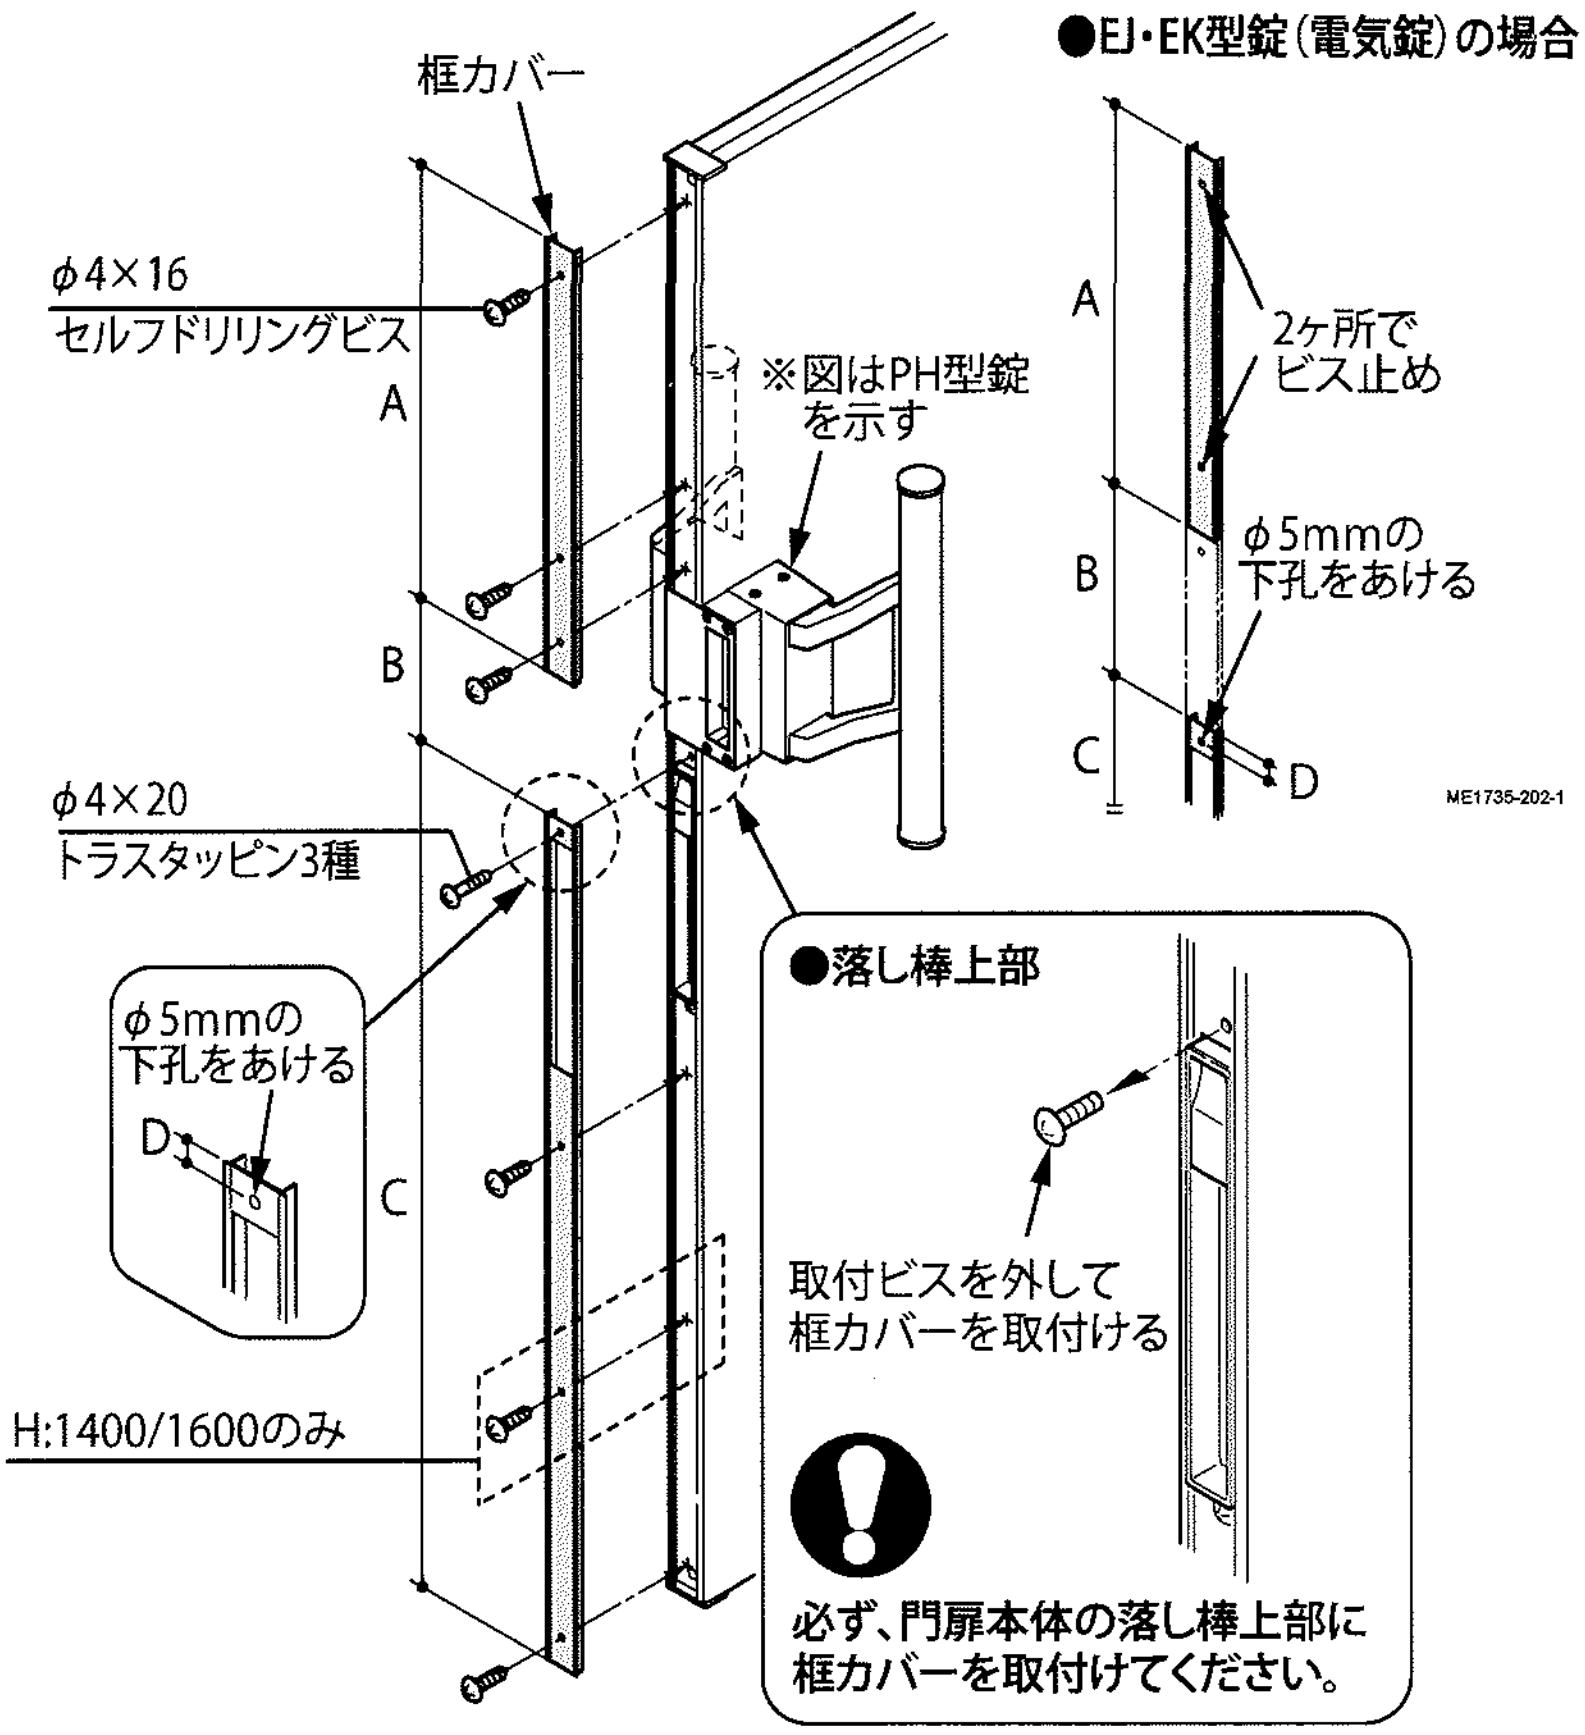

■戸当りピース付きの場合
(「片開き直付納まり」の外開き)

①下表の寸法で框カバーを切断し、取付けてください。

[mm]

門扉 H 呼称	A	B
H:1200	264	864
H:1400	364	965
H:1600	646	1065

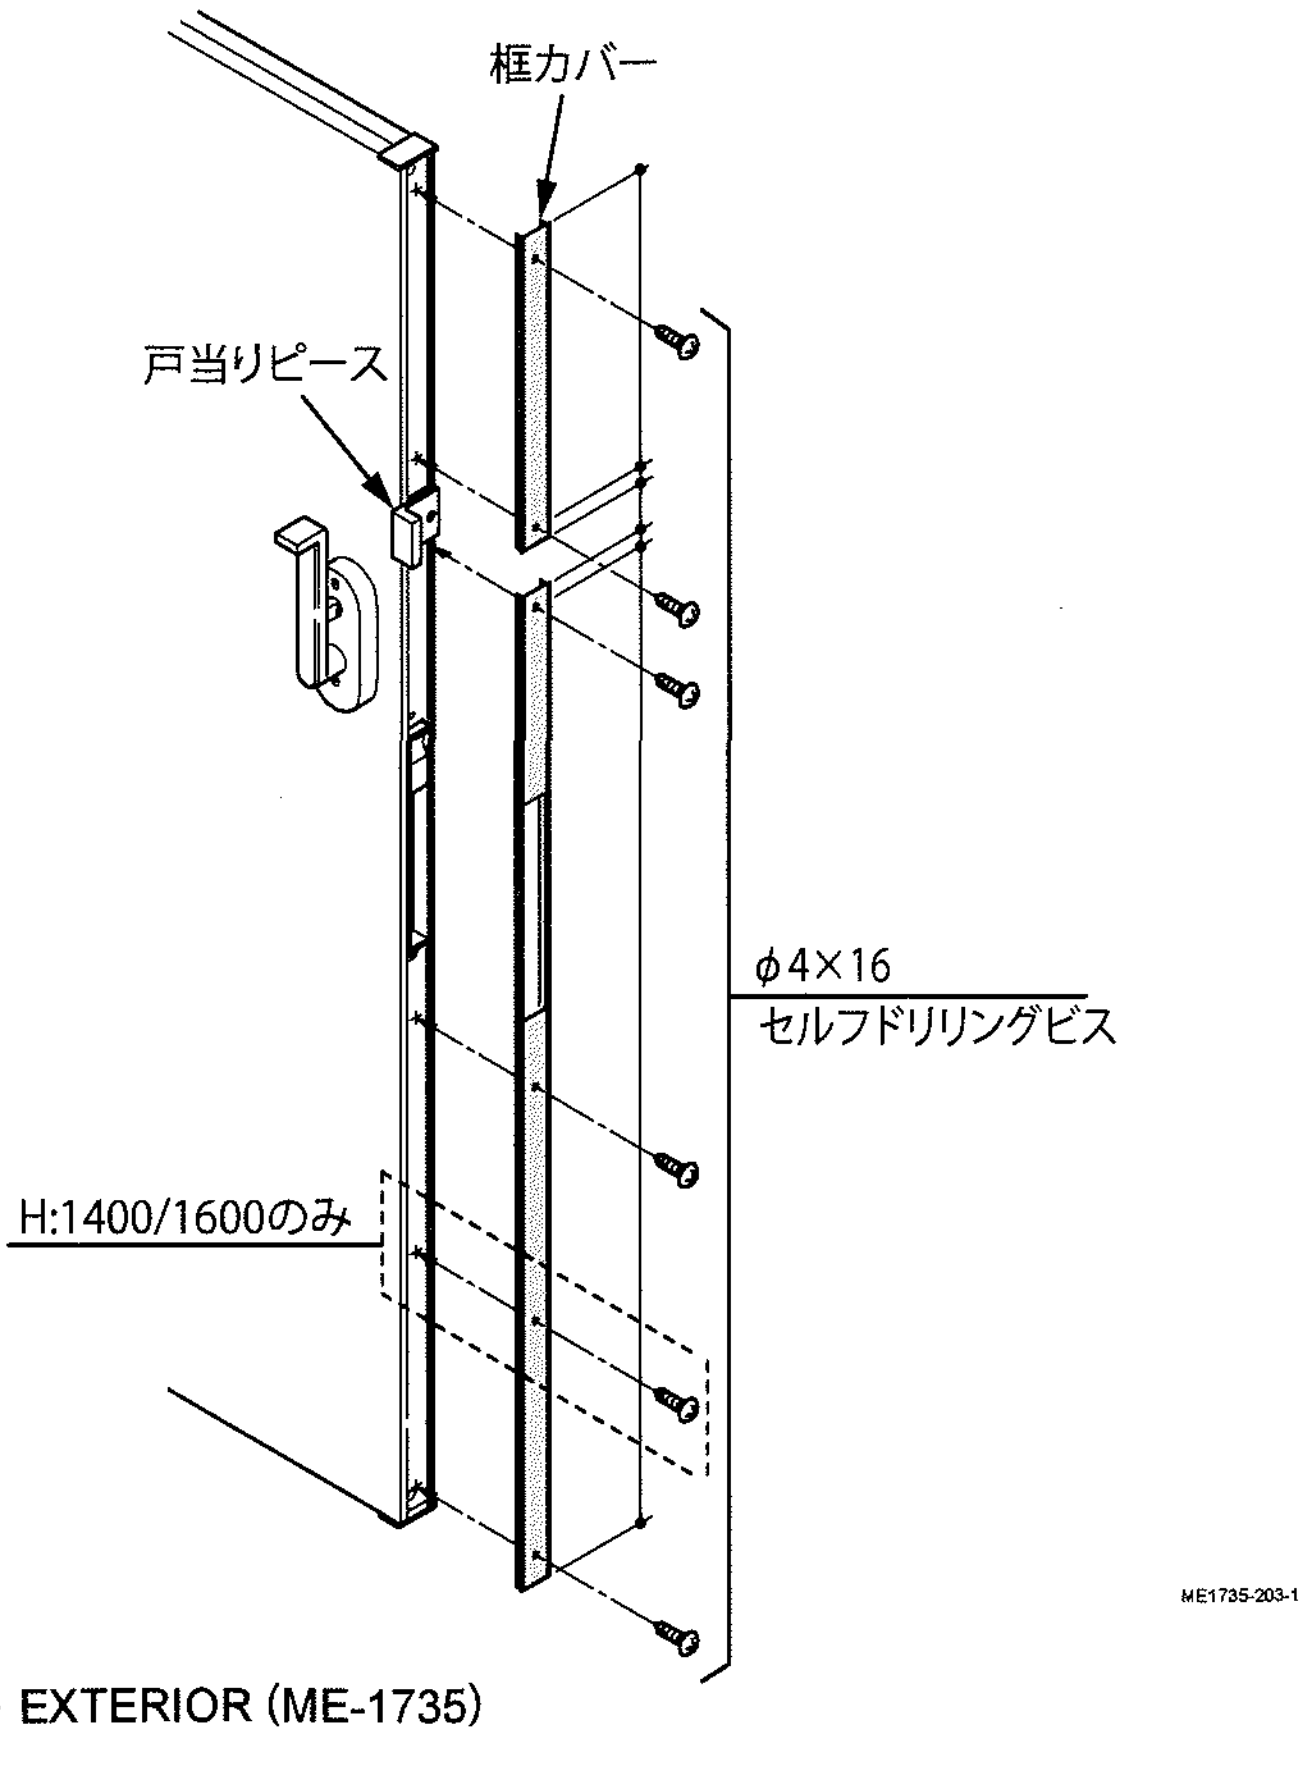

■施工工事店様、販売店様へのお願い

● 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
●この説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

新日軽株式会社
本社／〒136-0076
東京都江東区南砂2－7－5
この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合せください。
お客様相談室
0120-37-2534
新日軽インターネットホームページ http://www.shinnikkei.co.jp